



Protegendo o Arquivo Exibido Atualmente

Protege ou desativa a proteção do arquivo exibido atualmente.


1 Selecione o modo de reprodução.

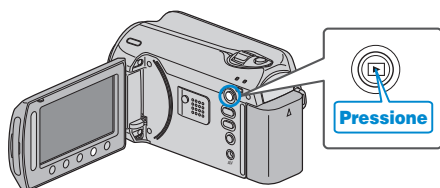

2 Selecione o modo vídeo ou foto.

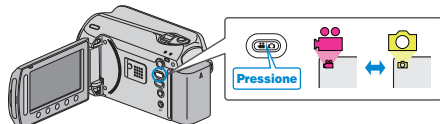

3 Pressione o botão para exibir o menu.

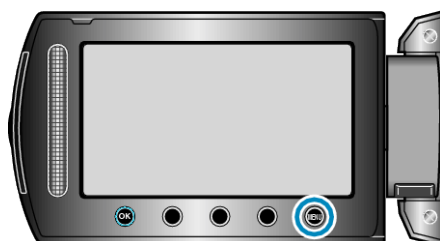

4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione .



5 Selecione a opção "PROTECT/CANCEL" (Proteger / Cancelar) e pressione .



6 Selecione "CURRENT" (Atual) e pressione .



7 Verifique se esse é o arquivo a ser protegido, selecione "YES" (Sim) e pressione .



- O arquivo a ser protegido é exibido na tela.
- Pressione os botões de operação "←" / "→" para selecionar o arquivo anterior ou o próximo.
- Após o ajuste, pressione .
- Para sair da tela, pressione .