

SELF-TIMER (Timer automático)


É conveniente usar o timer automático de 10 segundos ao tirar fotos em grupo.

Utilizar o timer automático de 2 segundos auxilia a prevenir também a trepidação causada pelo pressionamento do botão SNAPSHOT (Instantâneo).


Ajuste	Detalhes
OFF	Desativa o self-timer (Timer automático).
2SEC	Inicia a gravação 2 segundos após o botão SNAPSHOT (Instantâneo) ser pressionado.
10SEC	Inicia a gravação 10 segundos após o botão SNAPSHOT (Instantâneo) ser pressionado. Este ajuste é adequado para tirar fotos em grupo.

Exibindo o Item

- 1 Selecione o modo de foto.

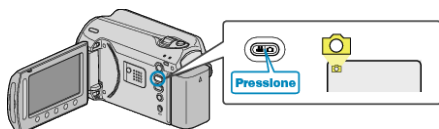

- 2 Pressione o botão para exibir o menu.

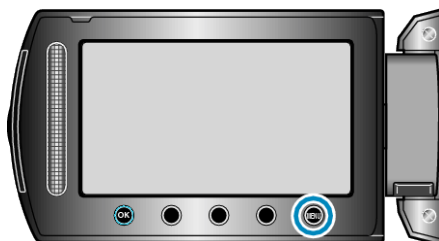

- 3 Selecione "SELF-TIMER" (Timer automático) e pressione .

