Durée restante d’enregistrement/de la batterie

Vous pouvez vérifier la durée d’enregistrement vidéo restante sur le HDD interne et la carte microSD, ainsi que la charge restante de la batterie.

1 Appuyez sur la touche ⏻.

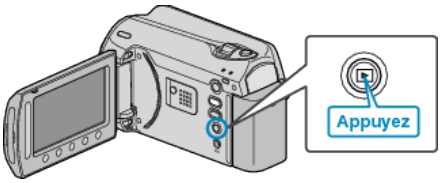

2 Affichez la durée d’enregistrement restante.

- La durée d’enregistrement restante s’affiche uniquement en mode d’enregistrement vidéo.
- Appuyez sur la touche ⏻ pour vérifier la durée d’enregistrement restante de chaque support d’enregistrement.
- Lorsque la durée d’enregistrement restante est affichée, appuyez sur la touche de fonctionnement "ICÔNE BATTERIE" pour afficher la charge restante de la batterie.
- Pour quitter l’affichage, appuyez sur la touche MENU.

3 Affichez la charge restante de la batterie.

- Pour quitter l’affichage, appuyez sur la touche ⏻ ou MENU.
- La charge restante de la batterie ne s’affiche pas lorsque l’adaptateur secteur est branché.

REMARQUE:

- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l’affichage de la durée d’enregistrement restante.
  Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec le curseur puis appuyez sur OK.

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	HDD (80 Go)	HDD (120 Go)	Carte microSDHC 4 Go	Carte microSDHC 8 Go
ULTRA FIN	19 h	28 h 40 m	56 m	1 h 50 m
FIN	28 h 20 m	42 h 40 m	1 h 20 m	2 h 50 m
NORMAL	37 h 40 m	56 h 20 m	1 h 45 m	3 h 45 m
ECONOMIE	100 h		4 h 55 m	10 h

- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité : nombre de prises de vue)

Taille d'image	Qualité	Carte microSD 512 Mo	Carte microSD 1 Go	Carte microSD 2 Go	Carte microSDHC 4 Go
832x624 (4:3)	FIN	1 960	3 970	7 600	9 999
832x624 (4:3)	STANDARD	2 940	5 950	9 999	9 999
640x480 (4:3)	FIN	2 940	5 950	9 999	9 999
640x480 (4:3)	STANDARD	4 210	8 510	9 999	9 999
640x360 (16:9)	FIN	3 680	7 440	9 999	9 999
640x360 (16:9)	STANDARD	4 910	9 930	9 999	9 999

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 999 photos sur le HDD et les cartes microSD d'au moins 8 Go (quelles que soient la taille et la qualité de la photo).

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG107E (Fourni)	40 m	1 h 10 m
BN-VG114E	1 h 25 m	2 h 30 m
BN-VG121E	2 h 5 m	3 h 50 m

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)