


## PRIOR. VISAGE AE/AF

Détecte les visages et règle la luminosité et la mise au point automatiquement.


Réglage	Détails
ARRRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

## Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode vidéo.

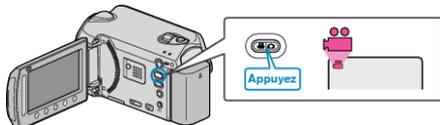

2 Appuyez sur  pour afficher le menu.

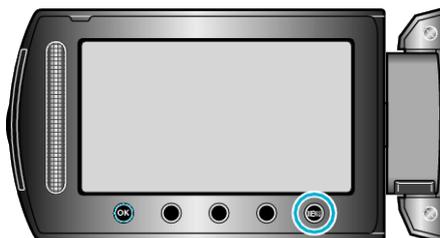

3 Sélectionnez "PRIOR. VISAGE AE/AF" et appuyez sur .



## ATTENTION:

- Lorsque "PRIOR. VISAGE AE/AF" est réglé sur "MARCHE", les paramètres suivants changent.
  - Si "SELECTION SCENE" est réglé sur "PROJECTEUR", il sera basculé sur "OFF".
  - Si "MISE AU POINT" est réglé sur "MANUEL", il sera basculé sur "AUTO".
  - Si "COMP. RETROECLAIRAGE" est réglé sur "MARCHE", il sera basculé sur "ARRRET".
  - Si "ZONE DE PHOTOMETRIE" est réglé sur "PROJECTEUR", il sera basculé sur "PLEIN ECRAN".
- Lorsque les réglages suivants sont effectués, "PRIOR. VISAGE AE/AF" bascule sur "ARRRET".
  - Lorsque "SELECTION SCENE" est réglé sur "PROJECTEUR"
  - Lorsque "MISE AU POINT" est réglé sur "MANUEL"
  - Lorsque "AIDE MISE AU POINT" est sélectionné
  - Lorsque "COMP. RETROECLAIRAGE" est réglé sur "MARCHE"
  - Lorsque "ZONE DE PHOTOMETRIE" est réglé sur "PROJECTEUR"

## REMARQUE:

- Selon les conditions, les visages peuvent ne pas être détectés.