


Sélection de scène

Des scènes courantes qui sont souvent rencontrées peuvent être filmées avec les paramètres les plus appropriés.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

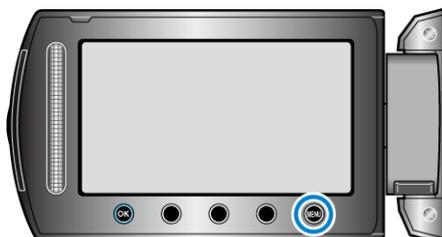

2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur **OK**.





3 Sélectionnez "SELECTION SCENE" et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez la scène puis appuyez sur **OK**.

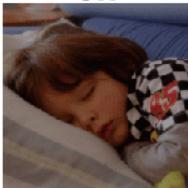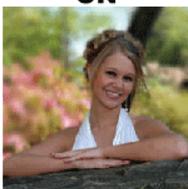

Réglage	Effet
☑ NUIT (GZ-HD620)	Augmente l'intensité et éclaire la scène automatiquement lorsqu'il fait nuit. Afin de prévenir le tremblement de la caméra, utilisez un trépied. OFF  ON 
☑ CREPUSCULE (GZ-HD620)	Les scènes de nuit sont capturées de façon naturelle. OFF  ON 
☑ PORTRAIT (GZ-HD620)	Floute l'arrière-plan pour faire ressortir les sujets sur la photo. OFF  ON 
☑ SPORTS (GZ-HD620)	Capture de façon nette des sujets se déplaçant rapidement, dans chaque image. OFF  ON 
☑ NEIGE (GZ-HD620)	Évite que le sujet n'apparaisse trop sombre lors d'un enregistrement comprenant des scènes de neige par temps ensoleillé. OFF  ON 
☑ PROJECTEUR	Évite que le sujet humain n'apparaisse trop clair sous la lumière. OFF  ON 

* L'image n'est qu'une impression.