Lecture avec effets spéciaux

Vous pouvez ajouter des effets au début et à la fin des vidéos enregistrées.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

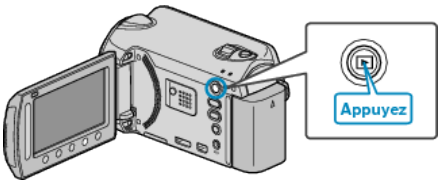

2 Sélectionnez le mode vidéo.

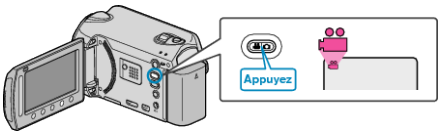

3 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

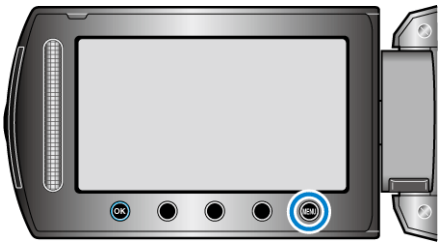

4 Sélectionnez “FONDU / VOLET” et appuyez sur OK.

5 Sélectionnez l’effet désiré, puis appuyez sur OK.

6 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur OK.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive l’effet.
FONDU-BLANC	Fondu-enchaîné avec un écran blanc.
FONDU-NOIR	Fondu-enchaîné avec un écran noir.
VOLET HORIZONTAL	Balaie de droite à gauche ou balaie dans le sens inverse.
VOLET A PORTES	Balaie comme les deux moitiés d’un écran noir qui s’ouvre à gauche et à droite en revélant la scène, ou balaie dans le sens inverse.
VOLET VERTICAL	Balaie de bas en haut d’un écran noir, ou balaie dans le sens inverse.
VOLET A PORTES VERT.	Balaie à partir du centre d’un écran noir vers le haut et le bas, ou balaie dans le sens inverse.

REMARQUE:

- L’effet ne peut s’appliquer à une vidéo enregistrée de moins de 7 secondes.