


Sélection de la qualité pour la sauvegarder sur les disques (CHANGER MEDIA D'ENR.)

Réglez le type et la qualité vidéo du disque à créer à l'aide d'un graveur BD/DVD.
Il est nécessaire d'effectuer des ajustements lors de la création de DVD avec un graveur BD ou des DVD en qualité standard avec un graveur DVD.

1 Sélectionnez le mode vidéo.

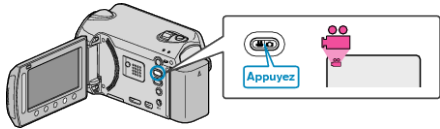

2 Sélectionnez "CHANGER MEDIA D'ENR." et appuyez sur **OK**.



■ Sauvegarde de vidéos avec un graveur de DVD

Réglage	Détails
DVD(AVCHD)	Sauvegarde des vidéos en DVD dans une qualité haute-définition.
DVD-Video	Sauvegarde des vidéos en DVD après conversion en qualité d'image standard.

■ Sauvegarde des vidéos avec un graveur de BD

Réglage	Détails
Blu-ray DISC	Sauvegarde des vidéos en BD dans une qualité haute-définition.
DVD(AVCHD)	Sauvegarde des vidéos en DVD dans une qualité haute-définition.
DVD-Video	Sauvegarde des vidéos en DVD après conversion en qualité d'image standard.

Pécautions pendant la sauvegarde en format DVD-Video: _____

- Il faut compter environ 1,2 fois le temps d'enregistrement pour convertir une vidéo d'une qualité d'image haute-définition en qualité standard. (La vidéo originale reste en qualité haute-définition.)
- Chaque scène est sauvegardée en chapitre. La vidéo s'interrompt au changement de scènes, mais ce n'est pas un défaut de fonctionnement.
- Les vidéos ne peuvent être sauvegardées sur des disques DVD-R DL (double couche). Utilisez un disque DVD-R ou DVD-RW.

REMARQUE: _____

- Les DVD créés avec "DVD-Video" sélectionné peuvent être lus sur des lecteurs de DVD normaux.
- En sauvegardant des photos, "Blu-ray DISC" ou "DVD" peuvent être sélectionnés. La qualité d'image des photos ne peut être changée.