



Modifier l'événement des fichiers sélectionnés

Modifie l'événement de plusieurs fichiers en indiquant une plage.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

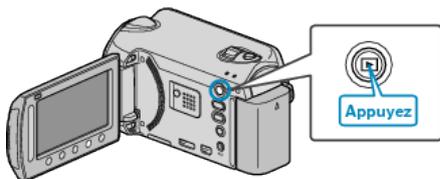

2 Sélectionnez le mode vidéo.

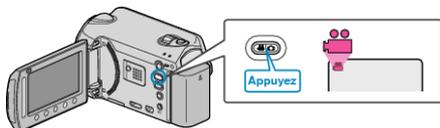

3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.



4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "REORGAN. LES ENR." et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez "REG./CONSERV. PLAGE" et appuyez sur **OK**.



7 Sélectionnez le premier fichier dans la plage puis appuyez sur **OK**.



• Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

8 Sélectionnez le dernier fichier dans la plage puis appuyez sur **OK**.



• Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

9 Sélectionnez un nouvel événement puis appuyez sur **OK**.



• Appuyez sur "SUPPR." pour annuler l'événement enregistré.

• Une fois les réglages terminés, appuyez sur **OK**.

• Appuyez sur **MENU** pour quitter l'écran.