


Durée restante d'enregistrement/de la batterie

Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement vidéo restante sur le HDD et la carte microSD, ainsi que la charge restante de la batterie.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

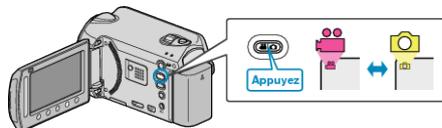

• L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

2 Appuyez sur .



• Appuyez une fois pour afficher le temps d'enregistrement restant. Passez à l'étape 3.

• Appuyez deux fois pour afficher la charge restante de la batterie. Passez à l'étape 4.

3 Affichez la durée d'enregistrement restante.



• La durée d'enregistrement restante s'affiche uniquement en mode d'enregistrement vidéo.

Si vous sélectionnez le mode photo, allez directement à l'étape 4.

• Pour changer la qualité de vidéo, sélectionnez la qualité de vidéo avec le curseur et appuyez sur .

• Pour afficher la charge restante de la batterie, appuyez sur la touche .

• Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche .

4 Affichez la charge restante de la batterie.



• Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche  ou sur le bouton .

REMARQUE:

• La charge restante de la batterie ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur secteur est branché.

Durée d'enregistrement vidéo approximative

| Qualité | HDD GZ-HD620 120 Go | HDD GZ-HD510/GZ-HD500 80 Go | Carte microSDHC 4 Go | Carte microSDHC 8 Go |
|---------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| UXP | 11 h | 7 h 20 m | 22 m | 44 m |
| XP | 15 h | 10 h | 31 m | 1 h 3 m |
| SP | 21 h | 14 h | 44 m | 1 h 29 m |
| EP | 50 h | 33 h | 1 h 51 m | 3 h 43 m |

- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité : nombre de prises de vue)

| Taille d'image | Qualité | Carte microSD 256 Mo | Carte microSD 512 Mo | Carte microSD 1 Go | Carte microSD 2 Go | Carte microSDHC 4 Go | Carte microSDHC 8 Go |
|------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1920x1080 (16:9) | FIN | 260 | 510 | 1030 | 2100 | 4 200 | 8 420 |
| 1920x1080 (16:9) | STANDARD | 410 | 810 | 1620 | 3210 | 6 410 | 9999 |
| 1440x1080 (4:3) | FIN | 350 | 680 | 1360 | 2770 | 5 540 | 9999 |
| 1440x1080 (4:3) | STANDARD | 550 | 1070 | 2 150 | 4360 | 8 700 | 9999 |
| 640x480 (4:3) | FIN | 1 710 | 3330 | 6 680 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 640x480 (4:3) | STANDARD | 3 090 | 5990 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |

- Le HDD peut enregistrer jusqu'à 9 999 photos dans l'un ou l'autre mode.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

| Batterie | Durée de chargement | Durée d'enregistrement réelle | Durée d'enregistrement continue |
|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| BN-VG114E | 2 h 30 m | 45 m | 1 h 20 m |
| BN-VG121E | 3 h 30 m | 1 h 10 m | 2 h 05 mn |

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)