


## SON D'OPERATION

Active ou désactive les sons d'opération.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive les sons d'opération.
MARCHE	Active les sons d'opération.

## Affichage de l'élément

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

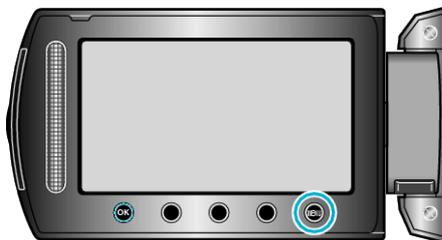

2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "SON D'OPERATION" et appuyez sur .

