


Copier des fichiers sélectionnés

Sélectionnez et copiez les fichiers désirés.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

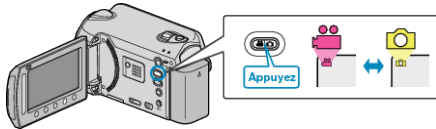

2 Sélectionnez "CHOISIR ET CREER"/"CHOISIR/ENREGISTRER" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez le support de copie et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez "SELECTION VIA SCENES"/"CHOISIR DES IMAGES" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez les fichiers souhaités et appuyez sur **OK**.



- Une coche apparaît sur le fichier sélectionné. Pour retirer la coche, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur "VERIF." pour vérifier la vidéo.

6 Après avoir sélectionné, appuyez sur "ENREG.".



7 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur **OK**.



- Le nombre de disques nécessaires pour copier les fichiers est affiché. Préparez les disques nécessaires.

8 Sélectionnez "OUI" ou "NON" et appuyez sur **OK**. ((en mode uniquement))



- Lorsque "OUI" est sélectionné, les vidéos avec les mêmes dates d'enregistrement sont affichées en groupes.
- Lorsque "NON" est sélectionné, les vidéos sont affichées en fonction des dates d'enregistrement.

9 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur **OK**.



- Lorsque "INSÉRER DISQUE SUIVANT" apparaît, changez de disque.
- Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.

10 Fermez l'écran LCD et débranchez ensuite le câble USB.

ATTENTION:

- Ne coupez pas le courant et ne retirez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.
- Les fichiers qui ne sont pas sur l'écran d'index pendant la lecture ne peuvent pas être copiés.