


## STYLE D’AFF. DE DATE

Règle le format d’affichage de l’année, du mois, du jour et de l’heure (24H/12H).

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

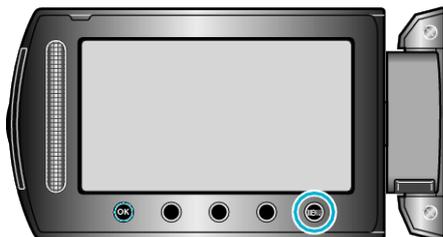

2 Sélectionnez “REGLAGES AFFICHAGE” et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez “STYLE D’AFF. DE DATE” et appuyez sur **OK**.



4 Réglez le style d’affichage de la date et de l’heure.



- Pour l’affichage de la date, choisissez un format à partir de “MM.JJ.AA”, “AA.MM.JJ”, et “JJ.MM.AA”.
- Pour l’affichage de l’heure, choisissez un format à partir de “12h” et “24h”.
- Appuyez sur les touches de fonctionnement “←” / “→” pour déplacer le curseur.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur **OK**.

## Style de réglage de l’horloge

Le style de réglage de l’horloge sur cet appareil varie en fonction du modèle.



- L’ordre entre “Année, Mois, Jour et Heure” change selon le style d’affichage de la date.