EFFACER LES DONNEES

Exécutez ce processus lorsque vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil ou le donner à une autre personne.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

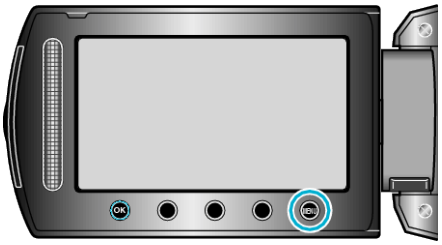

2 Sélectionnez “REGLAGES DES MEDIA” et appuyez sur OK.

3 Sélectionnez “EFFACER LES DONNEES” et appuyez sur OK.

4 Sélectionnez “OUI” et appuyez sur OK.

- Une fois les données supprimées, appuyez sur OK.

ATTENTION:

- La suppression des données pouvant prendre un certain temps, raccordez l’adaptateur secteur.

REMARQUE:

- Répétez le processus pour rendre la restauration de données encore plus difficile.