


Copier tous les fichiers

Tous les fichiers enregistrés sur cet appareil vont être copiés. Vous pouvez également sélectionner et copier uniquement les fichiers qui n'ont jamais été copiés.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

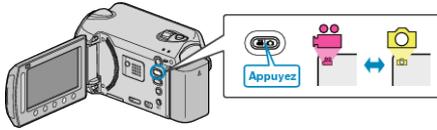

2 Sélectionnez "CREER AVEC TOUT"/"TOUT ENREGISTRER" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez le support de copie et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur **OK**.



Réglage	Détails
<ul style="list-style-type: none"> "TOUTE LES SCENES" "TOUTES LES IMAGES" 	Tous les fichiers sur le support d'enregistrement sont copiés.
<ul style="list-style-type: none"> "SCENES NON ENREG." "IMAGES NON ENREG." 	Les fichiers qui n'ont jamais été copiés sont automatiquement sélectionnés et copiés.

5 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur **OK**.



• Le nombre de disques nécessaires pour copier les fichiers est affiché. Préparez les disques nécessaires.

6 Sélectionnez "OUI" ou "NON" et appuyez sur **OK**. ((en mode uniquement))



- Lorsque "OUI" est sélectionné, les vidéos avec les mêmes dates d'enregistrement sont affichées en groupes.
- Lorsque "NON" est sélectionné, les vidéos sont affichées en fonction des dates d'enregistrement.

7 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur **OK**.



- Lorsque "INSÉRER DISQUE SUIVANT" apparaît, changez de disque.
- Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.

8 Fermez l'écran LCD et débranchez ensuite le câble USB.

ATTENTION:

- Ne coupez pas le courant et ne retirez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.
- Les fichiers qui ne sont pas sur l'écran d'index pendant la lecture ne peuvent pas être copiés.