



Déplacer tous les fichiers

Déplace toutes les vidéos/photos vers un autre support.
Les fichiers déplacés seront supprimés du support original.
Les fichiers présentant une coche de protection ne pourront être supprimés du support original.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

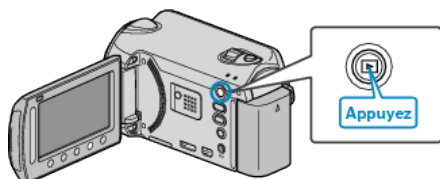

- 2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

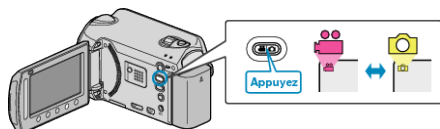

- 3 Appuyez sur pour afficher le menu.

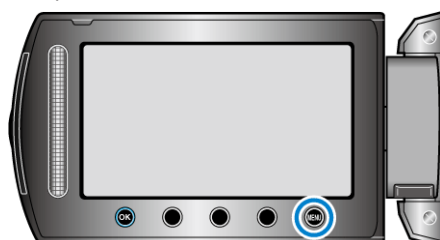

- 4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur .



- 5 Sélectionnez "DEPLACER" et appuyez sur .



- 6 Sélectionnez le sens du déplacement, puis appuyez sur .



- Le sens de déplacement varie en fonction du modèle.

- 7 Sélectionnez "TOUT DEPLACER" et appuyez sur .



- 8 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Le déplacement des fichiers commence.
- Une fois que les fichiers ont été déplacés, appuyez sur .