



Modifier l'événement du fichier affiché

Vérifie et modifie l'événement du fichier affiché.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

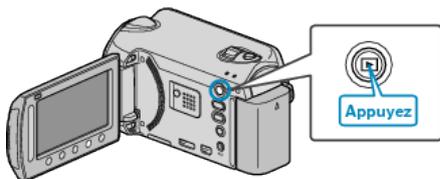

2 Sélectionnez le mode vidéo.

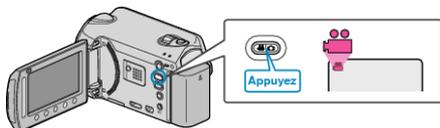

3 Appuyez sur **REGLER** pour afficher le menu.

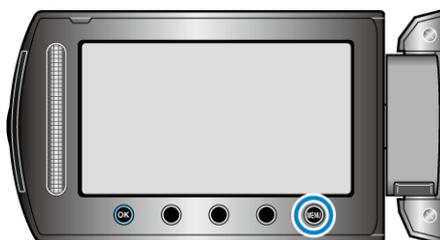

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "REORGAN. LES ENR." et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez "ACTUEL" et appuyez sur **OK**.



7 Sélectionnez le fichier à enregistrer, puis appuyez sur **OK**.



• Le fichier à enregistrer apparaît sur cet écran.

• Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.

8 Sélectionnez un nouvel événement puis appuyez sur **OK**.



• Appuyez sur "SUPPR." pour annuler l'événement enregistré.

• Une fois les réglages terminés, appuyez sur **OK**.

• Appuyez sur **REGLER** pour quitter l'écran.