## Régler l’horloge à l’heure locale lors de vos voyages

Réglez l’heure et la date à l’heure locale en sélectionnant votre destination de voyage via “REGLAGE ZONE” de “REGLER L'HEURE”.
Restaurez les réglages relatifs à la région dès votre retour.

***1*** Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

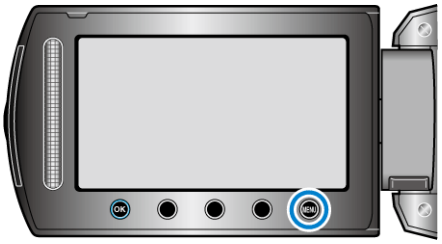

***2*** Sélectionnez “REGLER L'HEURE” et appuyez sur OK.

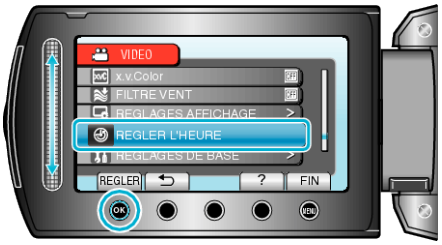


***3*** Sélectionnez “REGLAGE ZONE” et appuyez sur OK.

***4*** Sélectionnez la région de votre destination de voyage puis appuyez sur OK.

- Le nom de la ville et le décalage horaire s’affichent.

**REMARQUE:**

- Les paramètres “REGLAGE ZONE” changent l’heure de l’horloge de façon à tenir compte du fuseau horaire.
  Une fois de retour dans votre pays, resélectionnez la région initialement définie pour restaurer les réglages initiaux de l’horloge.