



Protéger les fichiers sélectionnés

Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

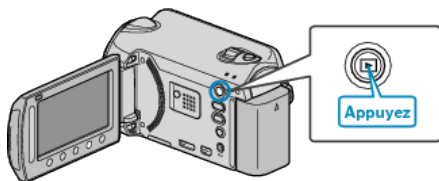

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

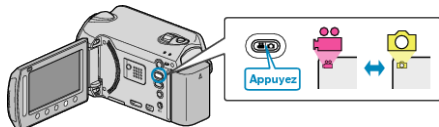

3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.



4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)" et appuyez sur **OK**.



7 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur **OK**.



• Une marque **On** apparaît sur le fichier sélectionné.

Pour supprimer la marque, appuyez à nouveau sur **OK**.

• Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

8 Après sélection de tous les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée, appuyez sur **MENU**.



9 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.

