

FORMATER DISQUE DUR

Supprime tous les fichiers sur le HDD.


Réglage	Détails
FICHER	Supprime tous les fichiers sur le HDD.
FICHER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers du HDD, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers sur "1".

ATTENTION:

- Toutes les données du HDD seront supprimées lors du formatage. Avant de formater, copiez tous les fichiers du HDD sur un ordinateur.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

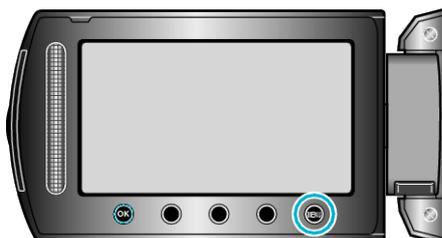

2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "FORMATER DISQUE DUR" et appuyez sur .



4 Sélectionnez le réglage et appuyez sur .



5 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Une fois le formatage terminé, appuyez sur .