


### Fixation du protège-objectif (GZ-HD510/GZ-HD500 uniquement)

Pour protéger l'objectif, fixez le protège-objectif fourni sur l'appareil, comme indiqué sur l'illustration.

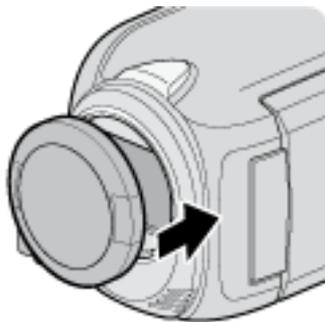

#### ATTENTION:

- Veuillez faire attention de ne pas perdre le couvercle de l'objectif.