

Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

Supprimer le fichier actuellement affiché

Supprime le fichier actuellement affiché.


ATTENTION:

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


1 Sélectionnez le mode de lecture.



2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

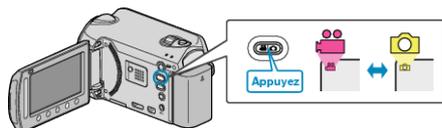


3 Appuyez sur  pour afficher le menu.

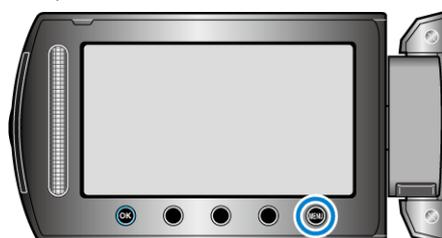

4 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur .



5 Sélectionnez "ACTUEL" et appuyez sur .

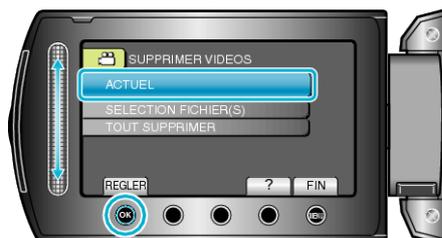

6 Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à supprimer, sélectionnez "OUI" puis appuyez sur .



- Le fichier à supprimer apparaît à l'écran.
- Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois la suppression terminée, appuyez sur .

REMARQUE:

- La liste de lecture change lorsque des fichiers y figurant sont supprimés.
- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.