


**PRIOR. VISAGE AE/AF**

Détecte les visages et règle la luminosité et la mise au point automatiquement.


Réglage	Détails
ARRRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

**Affichage de l'élément**

1 Sélectionnez le mode photo.



2 Appuyez sur **OK** pour afficher le menu.

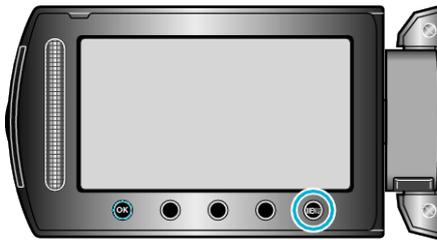

3 Sélectionnez "PRIOR. VISAGE AE/AF" et appuyez sur **OK**.

**ATTENTION:**

- Lorsque "PRIOR. VISAGE AE/AF" est réglé sur "MARCHE", les paramètres suivants changent.
  - Si "SELECTION SCENE" est réglé sur "PROJECTEUR", il sera basculé sur "OFF".
  - Si "MISE AU POINT" est réglé sur "MANUEL", il sera basculé sur "AUTO".
  - Si "COMP. RETROECLAIRAGE" est réglé sur "MARCHE", il sera basculé sur "ARRRET".
  - Si "ZONE DE PHOTOMETRIE" est réglé sur "PROJECTEUR", il sera basculé sur "PLEIN ECRAN".
- Lorsque les réglages suivants sont effectués, "PRIOR. VISAGE AE/AF" bascule sur "ARRRET".
  - Lorsque "SELECTION SCENE" est réglé sur "PROJECTEUR"
  - Lorsque "MISE AU POINT" est réglé sur "MANUEL"
  - Lorsque "AIDE MISE AU POINT" est sélectionné
  - Lorsque "COMP. RETROECLAIRAGE" est réglé sur "MARCHE"
  - Lorsque "ZONE DE PHOTOMETRIE" est réglé sur "PROJECTEUR"

**REMARQUE:**

- Vous ne pouvez pas activer "PRIOR. VISAGE AE/AF" si "RETARDATEUR" est réglé sur "DETECTION VISAGE".
- Selon les conditions, les visages peuvent ne pas être détectés.