Déplacer les fichiers sélectionnés

Déplace les vidéos/photos sélectionnées vers un autre support.
Les fichiers déplacés seront supprimés du support original.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

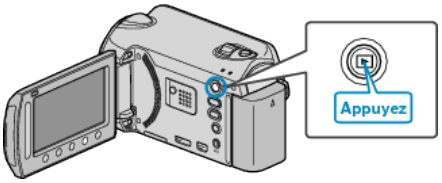

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

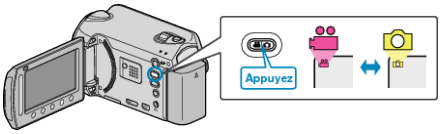

3 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

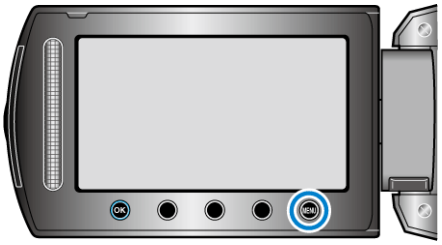

4 Sélectionnez “MODIFIER” et appuyez sur OK.

5 Sélectionnez “DEPLACER” et appuyez sur OK.

6 Sélectionnez le sens du déplacement, puis appuyez sur OK.

- Le sens de déplacement varie en fonction du modèle.

7 Sélectionnez “SELECT. ET DEPLACER” et appuyez sur OK.

8 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur OK.

- Une coche apparaît sur le fichier sélectionné.
  Appuyez à nouveau sur OK pour supprimer la coche.

9 Après avoir sélectionné tous les fichiers à déplacer, appuyez sur EXEC..

10 Sélectionnez “OUI” et appuyez sur OK.

- Le déplacement des fichiers commence.
- Une fois que les fichiers ont été déplacés, appuyez sur OK.