Selezione scena

È possibile registrare le scene più comuni con le impostazioni più idonee.

1 Toccare (MENU) per visualizzare il menu.

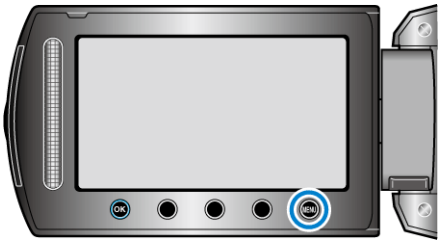

2 Selezionare “IMPOSTAZIONE MANUALE” e toccare (OK).

3 Selezionare “SELEZIONE SCENA” e toccare (OK).

4 Selezionare la scena e toccare (OK).

Impostazione	Effetto
NOTTE	Aumenta la luminosità della scena automaticamente quando l’ambiente circostante è buio. Per evitare il tremolio della videocamera, utilizzare un treppiede. OFF ON 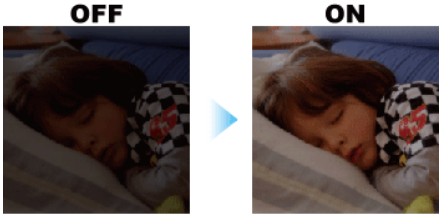
CREPUSCOLO (GZ-HD620)	Cattura scene notturne in modo naturale. OFF ON 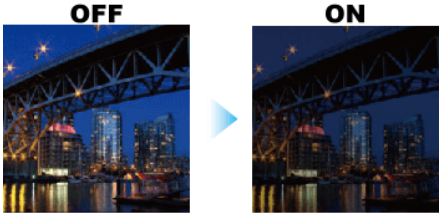
RITRATTO (GZ-HD620)	Scurisce lo sfondo per far risaltare i soggetti nell’immagine. OFF ON 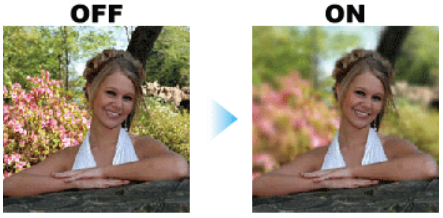
SPORT (GZ-HD620)	Cattura soggetti in rapido movimento in ogni singolo fotogramma. OFF ON 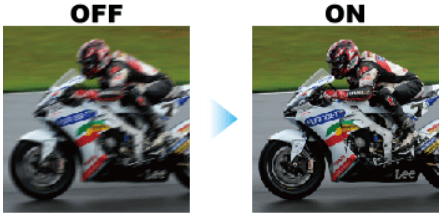
NEVE (GZ-HD620)	Evita che il soggetto sia troppo buio quando si registra sulla neve o in una giornata di sole. OFF ON
FARETTO	Evita che la persona risulti troppo luminosa sotto la luce. OFF ON

* L’immagine è solo un’impressione.