



Eliminazione sequenze di riproduzione

Eliminare le sequenze di riproduzione create.


- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

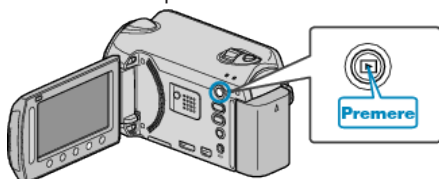

- 2 Selezionare la modalità video.

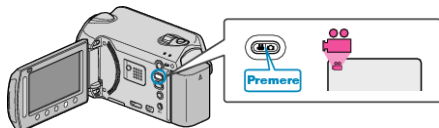

- 3 Toccare per visualizzare il menu.

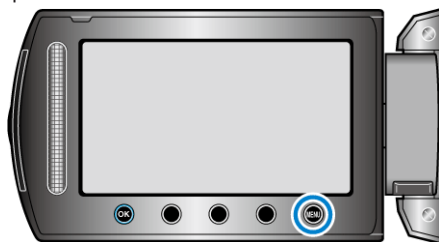

- 4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare .



- 5 Selezionare "ELIMINA" e toccare .



- 6 Selezionare la sequenza di riproduzione che si desidera eliminare e toccare .



- Tutte le sequenze di riproduzione create verranno eliminate selezionando "ELIMINA TUTTO".

- 7 Selezionare "Sì" e toccare .



- Dopo l'eliminazione, toccare .
- Per uscire dalla schermata, toccare .