


Lato posteriore

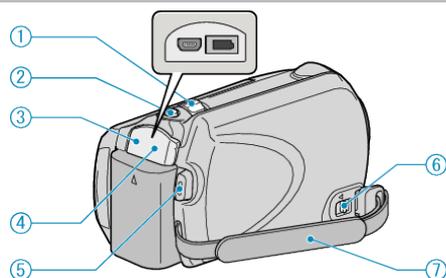

1 Levetta zoom/volume

- Durante la ripresa: Regola il campo di ripresa.
- Durante la riproduzione (schermata di indice): Cambia il numero di immagini da visualizzare.
- Durante la riproduzione di video: Regola il volume.

2 Pulsante SNAPSHOT (registrazione fermi immagine)

- Scatta un fermo immagine.

3 Terminale USB

- Si collega al PC utilizzando un cavo USB.

4 Terminale CC

- Si collega ad un adattatore CA per caricare la batteria.

5 Pulsante START/STOP (registrazione video)

- Avvia/arresta la registrazione video.

6 Levetta di rilascio della cinghia dell'impugnatura

- Permette di rimuovere la cinghia dell'impugnatura e di utilizzare un cinturino.

7 Cinghia dell'impugnatura

- Far passare la mano attraverso la cinghia dell'impugnatura per tenere saldamente l'unità.