


Riproduzione video


È possibile selezionare e riprodurre i video registrati da una schermata di indice (visualizzazione miniature).

I contenuti della destinazione di salvataggio selezionati in "SUPPORTO REG. FILM." vengono visualizzati sulla schermata dell'indice.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

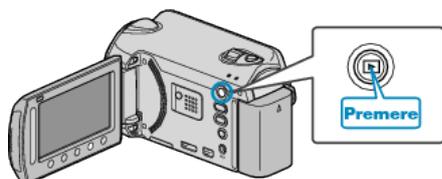

2 Selezionare la modalità video.

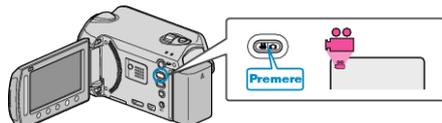

3 Selezionare il video desiderato e toccare **OK**.



- Se il cursore si ferma sulla visualizzazione a miniatura di un video nel quale vengono rilevati dei visi, ne viene fatta una panoramica e vengono riprodotti per alcuni istanti.
- Toccare **■** per interrompere la riproduzione.

Pulsanti di comando per la riproduzione video

<Durante la visualizzazione della schermata di indice>
Selezione video
(premere e tenere premuto per spostare le pagine)



Riproduzione
Riproduzione
Riproduzione
sommaro

<Durante la riproduzione>

Ritorna all'inizio del video



Passa al video successivo

Riproduzione/pausa
Stop

Ricerca in avanti
Ricerca indietro

Durante la visualizzazione della schermata di indice

Display	Descrizione
	Avvia la riproduzione del file selezionato.
DIGEST	È possibile riprodurre un sommario dei video registrati.
	È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione o per categoria (evento) registrata.
	Elimina il file selezionato.
▲/▼	Premere e tenere premuto per spostare le pagine di una schermata dell'indice.

Durante la riproduzione video

Display	Descrizione
	Riproduzione/pausa
	Stop (ritorna alla visualizzazione delle miniature)
	Passa al video successivo
	Ritorna all'inizio della scena
	Ricerca in avanti
	Ricerca indietro
	Rallentatore in avanti
	Rallentatore indietro


NOTA:

- Toccare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti attorno allo schermo con le dita.
- Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.
- I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.
- È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione o per categoria (evento) registrata.
È utile quando si effettua una ricerca all'interno di molti file.

AVVERTENZA:


- Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati. Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archivarli. JVC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.

Regolazione del volume dei video

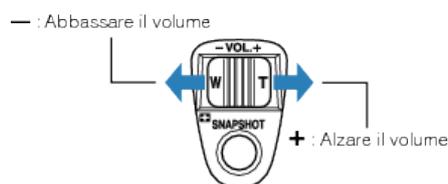

Verifica della data di registrazione ed altre informazioni

È possibile visualizzare la data di registrazione e la durata del file selezionato.

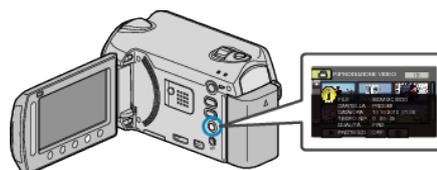

Aumentare/diminuire il numero da visualizzare sulla schermata dell'indice.

Quando viene visualizzata la schermata dell'indice (visualizzazione miniature) utilizzare la levetta dello zoom per cambiare il numero dei file sullo schermo nel seguente ordine: 6 file → 12 file → 3 file.

- Le informazioni relative ai file appaiono anche quando vengono visualizzati 3 file.