


## Ripresa video in modalità automatica

È possibile registrare senza doversi preoccupare dei dettagli di impostazione, utilizzando la modalità automatica.

- 1 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità video.  
(Aprire il coperchio della lente per GZ-HD510/GZ-HD500.)

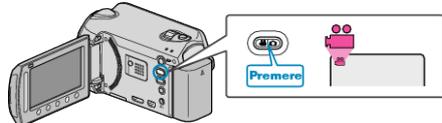


- Appare l'icona della modalità video.
- 2 Verificare che la modalità di registrazione sia Automatica.




- Se la modalità è Manuale, toccare il pulsante **A/M**.  
La modalità passa da Automatica a Manuale a ogni tocco.

- 3 Iniziare la registrazione.

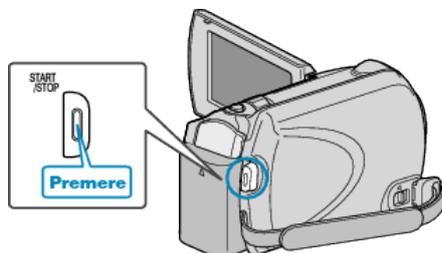


- Premere di nuovo per interrompere.

## Indicazioni durante la registrazione video

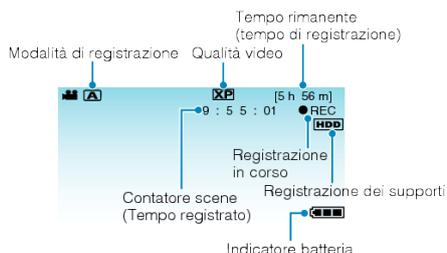

Icona visualizzata	Descrizione
<b>Modalità di registrazione</b>	Premere il pulsante <b>A/M</b> per cambiare la modalità di registrazione da <b>A</b> (Automatica) a <b>M</b> (Manuale).
<b>Qualità video</b>	Visualizza l'icona delle impostazioni di "QUALITÀ VIDEO" selezionate nel menu della registrazione.
<b>Tempo rimanente (Tempo di registrazione)</b>	Visualizza il tempo rimanente della registrazione video.
<b>● REC Registrazione in corso</b>	Appare quando la registrazione video è in corso.
<b>●    Registrazione in pausa</b>	Appare quando la registrazione video è messa in pausa.
<b>Contatore scene (Tempo registrato)</b>	Visualizza il tempo trascorso del video che si sta registrando.
<b>Registrazione dei supporti</b>	Visualizza l'icona dei supporti su cui vengono registrati i video. È possibile cambiare il supporto di registrazione.
<b>Indicatore batteria</b>	Visualizza l'autonomia approssimativa rimanente della batteria. I dettagli dell'autonomia della batteria possono essere visualizzati premendo il pulsante <b>INFO</b> .

## Pulsanti di comando per la registrazione video

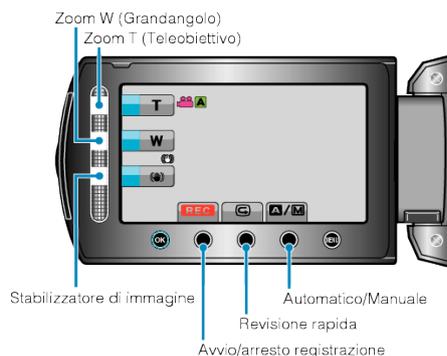

Pulsante di comando	Descrizione
<b>Zoom T/W</b>	Consente di svolgere le stesse funzioni della levetta dello zoom. Il tremolio della videocamera che spesso si verifica quando si utilizza la levetta dello zoom, può essere limitato.
<b>Stabilizzatore di immagine</b>	Consente di ridurre o meno il tremolio della videocamera.
<b>Avvio/arresto registrazione</b>	Funziona come il pulsante START/STOP.
<b>Revisione rapida</b>	Permette di rivedere il video girato più di recente.
<b>Automatico/Manuale</b>	Passa dalla modalità di registrazione Automatica a Manuale e viceversa.

### NOTA:

- Il pulsante di comando del dispositivo di scorrimento non può essere utilizzato quando il monitor LCD è rovesciato.
- Lo zoom appare quando viene toccato il dispositivo di scorrimento.

## Impostazioni utili per la registrazione

- È possibile ritrovare un video facilmente durante la riproduzione creando delle categorie in fase di registrazione.
- Quando "RIAVVIO RAPIDO" è impostato su "ON", l'unità si accende immediatamente se si apre il monitor LCD entro 5 minuti dallo spegnimento mediante chiusura del monitor.
- Quando "SPEGNIMENTO AUTOM." è impostato su "ON", l'unità si spegne automaticamente per risparmiare energia se non utilizzata per 5 minuti. (Solo quando si utilizza il pacco batteria)
- Quando "PRIORITÀ VOLTO AE/AF" è impostato su "ON" (impostazione predefinita) la presente unità rileva i visi e regola automaticamente la luminosità e la focalizzazione per registrarli in modo più chiaro.

### AVVERTENZA:

- Non esporre la lente alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare l'unità in caso di pioggia, neve o in luoghi molto umidi come il bagno.
- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti a umidità o polvere eccessiva, e in ambienti esposti a vapore o fuliggine.
- La spia di accesso si accende quando è in corso la registrazione video. Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda microSD quando la spia è illuminata.
- Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati. Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archivarli. JVC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.

### NOTA:

- Prima di registrare una scena importante, si consiglia di eseguire una registrazione di prova.
- Controllare il tempo di registrazione rimanente sul supporto prima di iniziare le riprese. Se non vi è spazio a sufficienza, spostare (copiare) i dati su un PC o un disco.
- Non dimenticare di fare delle copie dopo la registrazione!
- La registrazione si arresta automaticamente non potendo durare più di 12 ore consecutive come indicato nelle caratteristiche tecniche. (Riprendere la registrazione potrebbe richiedere un pò di tempo.)
- Per lunghe registrazioni, il file viene suddiviso in due o più file se la dimensione supera i 4 GB.
- È possibile collegare l'unità all'adattatore CA per registrare per molte ore in ambienti interni.