


## Collegamento tramite connettore mini HDMI


Si consiglia di utilizzare il cavo HDMI categoria 2 (cavo ad alta velocità).

### 1 Collegamento al televisore.

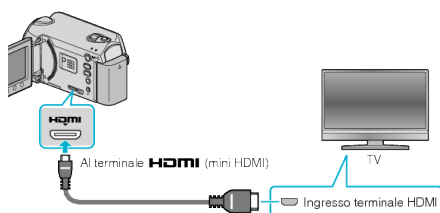


- Premere e tenere premuto il pulsante Power  per più di 2 secondi per spegnere la camcorder.

### 2 Collegare l'adattatore CA alla unità.

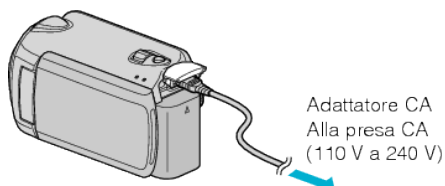

- Impostare "INDICAZ. SU SCHERMO" nel menu "VISUALIZZA TUTTO" o "VISUALIZZA SOLO DATA".

### 3 Premere il pulsante dell'ingresso esterno sul televisore per passare alla unità attraverso il terminale collegato.

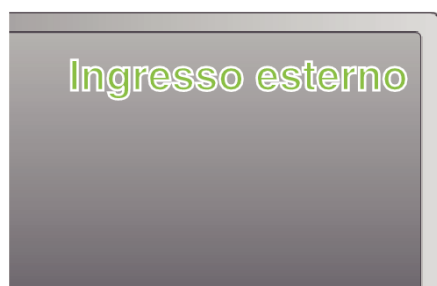

### 4 Riprodurre un file.



#### NOTA:

- Modificare le impostazioni in "USCITA HDMI" a seconda della connessione.
- Quando si collega il cavo mini HDMI, l'immagine o l'audio potrebbero non venire riprodotti correttamente sul televisore a seconda del televisore collegato. In tal caso, svolgere le seguenti operazioni.
  - 1) Scollegare il mini cavo HDMI e ricollegarlo.
  - 2) Spegner e riaccendere l'unità.
- Collegando la presente unità a un televisore con attivazione HDMI-CEC utilizzando il cavo HDMI è possibile utilizzare le seguenti, pratiche funzioni.