


Copia dei file selezionati

Selezionare e copiare i file desiderati.

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

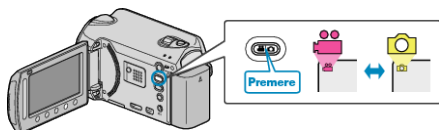

2 Selezionare "SELEZIONA E CREA"/"SELEZIONA E SALVA" e toccare **OK**.



3 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.



4 Selezionare "SELEZIONA SCENE"/"SELEZIONA IMMAGINI" e toccare **OK**.



5 Selezionare i file desiderati e toccare **OK**.



- Un segno di spunta appare sul file selezionato. Per rimuovere il segno di spunta, toccare **OK**.
- Toccare "VERIF." per controllare il video.

6 Dopo la selezione, toccare "SALVA".



7 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.

8 Selezionare "SÌ" o "NO" e toccare **OK**. (solo modalità )



- Quando si seleziona "SÌ", i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona "NO" i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

9 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.
- Dopo la copia, toccare **OK**.

10 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.