


Lato anteriore

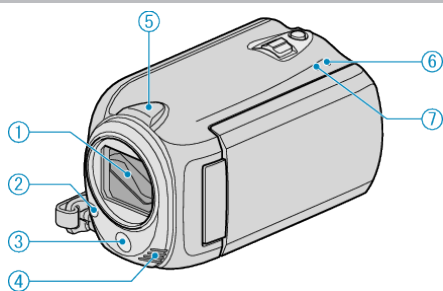

1 Lente/coperchio della lente (solo GZ-HD620)

- Non toccare la lente e il relativo coperchio.
- Non coprire la lente con le dita durante la registrazione video.

2 Luce (solo GZ-HD620)

- Accendere la luce quando si riprende in luoghi bui.

3 Sensore remoto (solo GZ-HD620)

- Non coprire il sensore con le dita quando si utilizza il telecomando.

4 Microfono stereo

- Non coprire il microfono con le dita durante la registrazione video.

5 Sensore videocamera

- Non coprire il sensore con le dita durante la registrazione video.

6 Spia POWER/CHARGE

- Si accende: Alimentazione "ON"
- Lampeggia: Carica in corso
- Si spegne: Carica terminata

7 Spia ACCESS

- Quando la spia si accende o lampeggia, è in corso la registrazione o la riproduzione.
- Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda microSD.