


Carica del pacco batteria

Caricare il pacco batteria immediatamente dopo l'acquisto e quando l'autonomia rimanente della batteria è ridotta.


Al momento dell'acquisto il pacco batteria non è carico.

1 Inserire il pacco batteria.

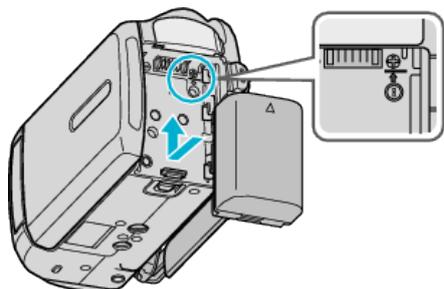


- Allineare la parte superiore della batteria con l'unità e farla scorrere fino a quando la batteria non scatta nel proprio alloggiamento.

2 Collegare l'adattatore CA al terminale CC.

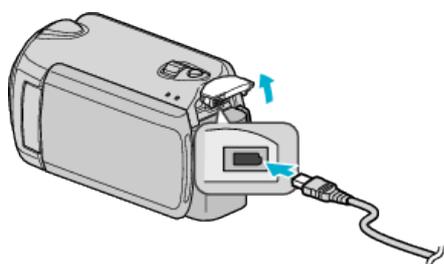

3 Collegare alla presa di corrente.

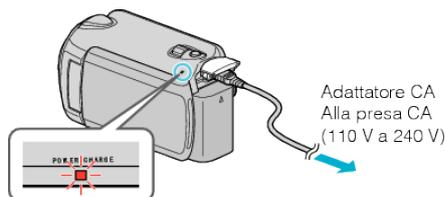

- La spia di carica inizia a lampeggiare quando la carica è in corso. Si spegne quando la carica è terminata.

AVVERTENZA:

- Se si utilizzano altri pacchi batteria diversi da quelli JVC, non se ne possono garantire né la sicurezza né le prestazioni.
- Tempo di carica: Circa 2 h 30 m (utilizzando il pacco batteria in dotazione) Il tempo di ricarica si riferisce all'uso della videocamera a una temperatura di 25 °C. Se il pacco batteria viene caricato al di fuori dell'intervallo di temperatura ambiente di 10 °C - 35 °C, la carica potrebbe richiedere più tempo oppure potrebbe non avviarsi. Il tempo di registrazione e di riproduzione può anche ridursi in presenza di alcune condizioni d'uso, come a basse temperature.

Batterie ricaricabili:

- Quando si usa la batteria in un ambiente a basse temperature (10°C o inferiori), il tempo di utilizzo può essere ridotto o potrebbe non funzionare correttamente. Quando si usa l'unità all'esterno durante l'inverno, scaldare la batteria mettendola in tasca prima di inserirla. (Non tenere a contatto diretto con un pacco caldo.)
- Non esporre la batteria a calore eccessivo, come la luce diretta del sole o al fuoco.
- Se il pacco batteria non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, scaricare completamente la batteria ed estrarla dalla unità per evitarne il deterioramento.
- Dopo aver rimosso la batteria, conservarla in un luogo asciutto tra 15°C e 25°C.
- Il deterioramento della batteria si verifica quando il pacco batteria viene caricato ripetutamente. Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.


NOTA:

- È possibile collegare l'unità all'adattatore CA per registrare per molte ore in ambienti interni.

(La carica della batteria inizia quando il monitor LCD è chiuso.)

- Non tirare o piegare la spina e il cavo dell'adattatore CA. Farlo potrebbe danneggiare l'adattatore CA.

Estrarre il pacco batteria

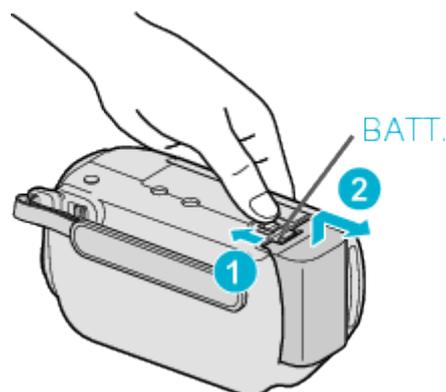

Far scorrere la levetta di rilascio della batteria per estrarla dalla unità.

Tempo approssimativo di carica della batteria

Pacco batteria	Tempo di carica	Tempo di registrazione effettiva*	Tempo di registrazione continua*
BN-VG114E (In dotazione)	2 h 30 m	45 m	1 h 20 m
BN-VG121E	3 h 30 m	1 h 10 m	2 h 05 m

*I suddetti valori fanno riferimento ai casi in cui "LUCI" è impostato su "OFF" e "RETROILLUM. MONITOR" su "STANDARD".

- Quando si raggiunge la fine della vita utile della batteria, il tempo di registrazione diminuisce anche se il pacco batteria è completamente carico. (Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.)