


Lato inferiore

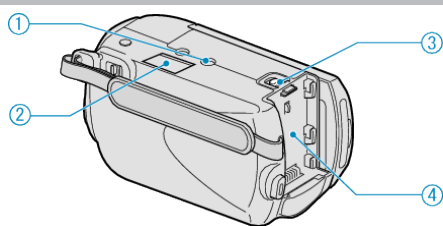

1 Foro di montaggio del treppiede

2 Slot per scheda microSD

- Inserire una scheda microSD in opzione.

3 Levetta di rilascio della batteria

4 Montaggio batteria