


Copia delle sequenze di riproduzione selezionate (solo modalità video)

Disporre e copiare le sequenze di riproduzione create nell'ordine desiderato.

1 Selezionare la modalità video.

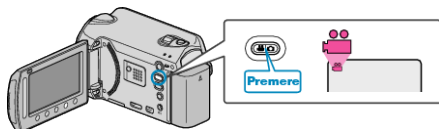

2 Selezionare "SELEZIONA E CREA" e toccare **OK**.



3 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.



4 Selezionare "CREA PER LISTA RIPR." e toccare **OK**.



5 Selezionare i video desiderati e toccare **OK**.



• Toccare "VERIF." per verificare il video selezionato.

6 Selezionare il punto di inserimento e toccare **OK**.



- I video selezionati vengono aggiunti alla sequenza di riproduzione sulla destra.
- Per eliminare un video dalla sequenza di riproduzione, toccare "→" per selezionarlo, dopodiché toccare **OK**.
- Ripetere i passaggi 5-6 e disporre i video nella sequenza di riproduzione.

7 Dopo averli sistemati, toccare "SALVA".



- Le posizioni dei pulsanti di funzionamento "←"/"→" e "SALVA" potrebbero cambiare a seconda della posizione del cursore.

8 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.
- Toccare "VERIF." per controllare i file da copiare.

9 Toccare **OK**.



10 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.
- Dopo la copia, toccare **OK**.

11 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA:

- Un elenco di sequenze di riproduzione viene visualizzata nel menu principale del DVD creato.
- Come creare una sequenza di riproduzione