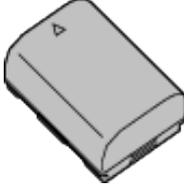
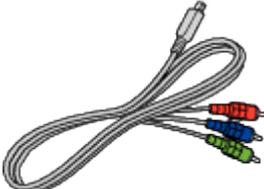
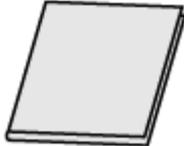


Verifica degli accessori

Se uno qualsiasi degli accessori manca o è danneggiato, consultare il proprio rivenditore JVC o il centro assistenza JVC più vicino.

Illustrazione	Descrizione
	<p>Adattatore CA AP-V30E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si collega alla presente unità per caricare il pacco batteria. Si può anche utilizzare quando si registra in ambienti chiusi o durante la riproduzione.
	<p>Pacco batteria BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si inserisce nella unità per permettere l'alimentazione.
	<p>Cavo AV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collega l'unità al televisore per riprodurre le immagini registrate alla TV.
	<p>Cavo component (solo GZ-HD620)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collega l'unità al televisore per riprodurre le immagini registrate alla TV con una qualità migliore.
	<p>Cavo USB (Tipo A - Mini tipo B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collega l'unità al PC.
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per installare il software in dotazione "Everio MediaBrowser" sul PC.
	<p>Guida di base per l'utente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leggere attentamente e conservare in un luogo sicuro e di facile accesso in caso di necessità.
	<p>Telecomando (solo GZ-HD620) RM-V760</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esegue determinate funzioni a distanza.
	<p>Coperchio della lente (solo GZ-HD510/GZ-HD500)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protegge la lente.

NOTA:

- Le schede microSD sono vendute separatamente.
- Quando si utilizza l'adattatore CA all'estero, munirsi di uno dei convertitori in commercio per il paese o la regione in cui ci si reca.