



Protezione dei file selezionati

Protegge o rimuove la protezione dei file selezionati.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

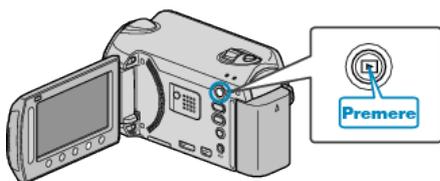

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

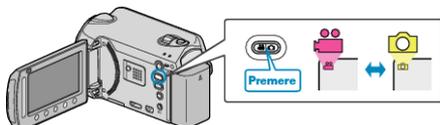

3 Toccare MENU per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare OK .



5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare OK .



6 Selezionare "SELEZIONE FILE" e toccare OK .



7 Selezionare il file desiderato e toccare OK .



• Un simbolo O-TT appare sul file selezionato.

Per rimuovere il simbolo toccare di nuovo O-TT .

• Toccare "VERIF." per verificare il file selezionato.

8 Dopo aver selezionato tutti i file da proteggere o per cui si desidera rimuovere la protezione, toccare MENU .



9 Selezionare "SI" e toccare OK .

