## Eliminazione di tutti i file

Elimina tutti i file.

AVVERTENZA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.

**1** Selezionare la modalità di riproduzione.

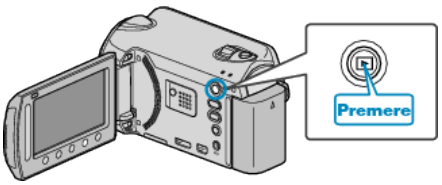


**2** Selezionare la modalità video o fermo immagine.

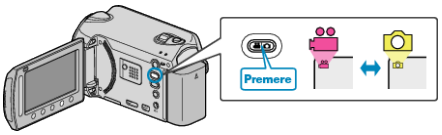


**3** Toccare MENU per visualizzare il menu.

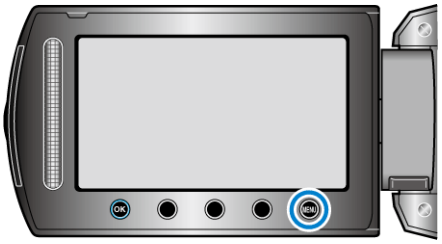

**4** Selezionare “ELIMINA” e toccare OK.

**5** Selezionare “ELIMINA TUTTO” e toccare OK.

**6** Selezionare “SÌ” e toccare OK.

- Dopo l’eliminazione, toccare OK.

**NOTA:**

- Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l’elenco si modifica.
- I file protetti non possono essere eliminati.
  Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.