



Registrazione di fermi immagine in modalità automatica

È possibile registrare senza doversi preoccupare dei dettagli di impostazione, utilizzando la modalità automatica.

- 1 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità fermo immagine. (Aprire il coperchio della lente per GZ-HD510/GZ-HD500.)

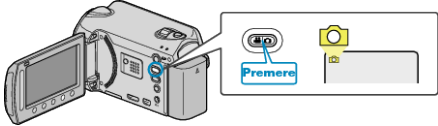


- Appare l'icona della modalità fermo immagine.
- 2 Verificare che la modalità di registrazione sia Automatica.

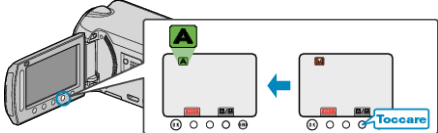


- Se la modalità è Manuale, toccare il pulsante **A/M**. La modalità passa da Automatica a Manuale a ogni tocco.

- 3 Indirizzare la focalizzazione sul soggetto.

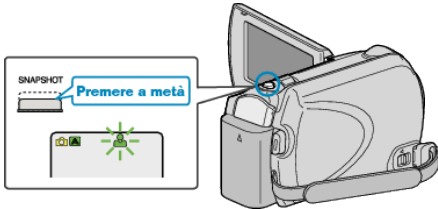


- Quando è a fuoco, si accende l'icona di colore verde.

- 4 Scattare un fermo immagine.

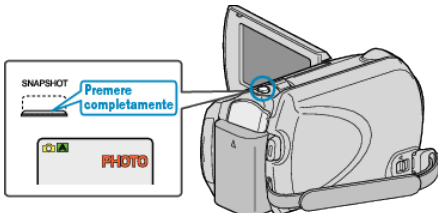


- PHOTO si accende quando viene catturato un fermo immagine.

Indicazioni durante la registrazione dei fermi immagine

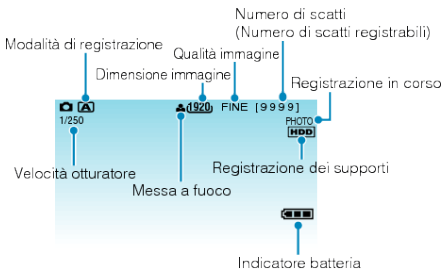

Icona visualizzata	Descrizione
Modalità di registrazione	Premere il pulsante A/M per cambiare la modalità di registrazione da A (Automatica) a M (Manuale).
Dimensione immagine	Visualizza l'icona della dimensione immagine.
Qualità immagine	Visualizza l'icona delle impostazioni di "QUALITÀ IMMAGINI" selezionate nel menu della registrazione.
Numero di scatti (Numero di scatti registrabili)	Visualizza il numero rimanente di scatti per la registrazione di fermi immagine.
Velocità otturatore	Visualizza la velocità dell'otturatore.
Messa a fuoco	Si accende di colore verde quando è a fuoco.
Registrazione in corso	Appare quando viene catturato un fermo immagine.
Registrazione dei supporti	Visualizza l'icona del supporto su cui vengono registrati i fermi immagine. È possibile cambiare il supporto di registrazione.
Indicatore batteria	Visualizza l'autonomia approssimativa rimanente della batteria. I dettagli dell'autonomia della batteria possono essere visualizzati premendo il pulsante INFO .

Pulsanti di comando per la registrazione di fermi immagine

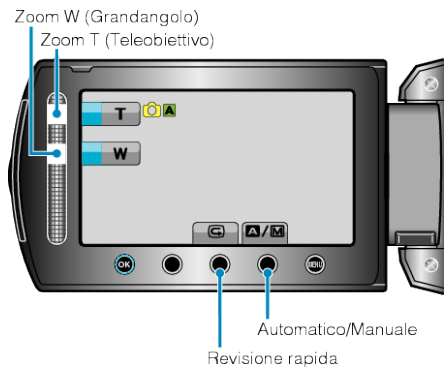

Pulsante di comando	Descrizione
Zoom T/W	Funziona come levetta dello zoom.
Revisione rapida	Permette di rivedere il fermo immagine catturato più di recente.
Automatico/Manuale	Passa dalla modalità di registrazione Automatica a Manuale e viceversa.

- NOTA:**
- Il pulsante di comando del dispositivo di scorrimento non può essere utilizzato quando il monitor LCD è rovesciato.
 - Lo zoom appare quando viene toccato il dispositivo di scorrimento.

Impostazioni utili per la registrazione

- Quando “RIAVVIO RAPIDO” è impostato su “ON”, l’unità si accende immediatamente se si apre il monitor LCD entro 5 minuti dallo spegnimento mediante chiusura del monitor.
- Quando “SPEGNIMENTO AUTOM.” è impostato su “ON”, l’unità si spegne automaticamente per risparmiare energia se non utilizzata per 5 minuti. (Solo quando si utilizza il pacco batteria)
- Quando “PRIORITÀ VOLTO AE/AF” è impostato su “ON” (impostazione predefinita) la presente unità rileva i visi e regola automaticamente la luminosità e la focalizzazione per registrarli in modo più chiaro.
- È possibile cambiare la risoluzione dell’immagine.

- AVVERTENZA:**
- Non esporre la lente alla luce diretta del sole.
 - Non utilizzare l’unità in caso di pioggia, neve o in luoghi molto umidi come il bagno.
 - Non utilizzare l’unità in luoghi esposti a umidità o polvere eccessiva, e in ambienti esposti a vapore o fuliggine.
 - La spia di accesso si accende quando è in corso la registrazione video. Non rimuovere il pacco batteria, l’adattatore CA o la scheda microSD quando la spia è illuminata.

- NOTA:**
- Prima di registrare una scena importante, si consiglia di eseguire una registrazione di prova.
 - Lo stabilizzatore di immagine digitale non funziona quando si registrano fermi immagine.