


Inserire il coperchio della lente (solo GZ-HD510/GZ-HD500)

Per proteggere la lente, inserire il coperchio della lente in dotazione come mostrato nella figura.

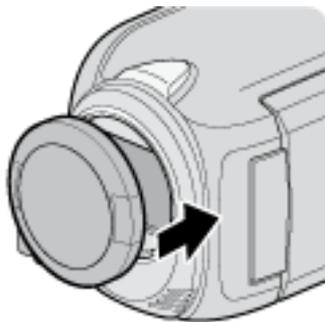

AVVERTENZA: _____

- Assicurarsi di non smarrire il coperchio della lente.
- _____