


Spostamento dei file selezionati

Sposta i video e i fermi immagine selezionati su un altro supporto. I file spostati verranno cancellati dal supporto originale.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

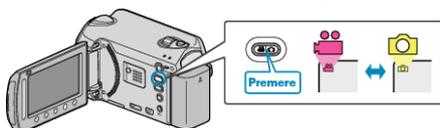

3 Toccare **OK** per visualizzare il menu.

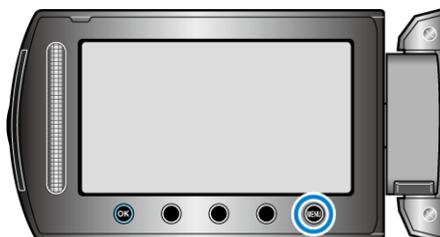

4 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



5 Selezionare "SPOSTA" e toccare **OK**.



6 Selezionare la direzione dello spostamento e toccare **OK**.



• La direzione dello spostamento varia a seconda del modello.

7 Selezionare "SELEZIONARE SPOSTARE" e toccare **OK**.



8 Selezionare il file desiderato e toccare **OK**.



• Un segno di spunta appare sul file selezionato. Per rimuovere il segno di spunta, toccare di nuovo **OK**.

9 Dopo aver selezionato tutti i file da spostare, toccare ESEG..



10 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



• Inizia lo spostamento dei file.
• Dopo lo spostamento, toccare **OK**.