


Робота з меню

Використовуйте бігунок та кнопки керування для встановлення меню.

- Меню відрізняються залежно від активного режиму.

1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

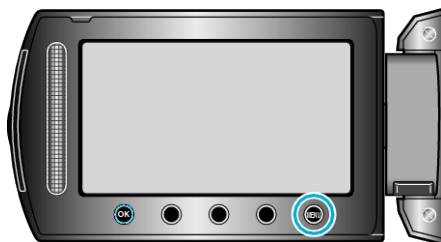

2 Виберіть необхідне меню та натисніть **OK**.



3 Виберіть необхідний параметр та натисніть **OK**.



ПРИМІТКИ:

- Щоб закрити меню, натисніть **MENU**.
- Щоб повернутись до попереднього екрана, натисніть **↶**.



ПОВЕРНЕННЯ

- Щоб переглянути файл допомоги, натисніть **?**.



ДОВІДКА

Повернення налаштувань за замовчуванням:

- Встановіть за допомогою параметра „FACTORY PRESET“ у меню налаштувань камери.