


**ОСВІТЛЕННЯ (тільки для моделі GZ-HD620)**

Вмикає/вимикає освітлення.


Настройка	Докладна інформація
OFF	Не загоряється.
AUTO	Загоряється автоматично при темному оточенні.
ON	Горить постійно.

**Відображення елемента**

1 Виберіть режим фотографій.

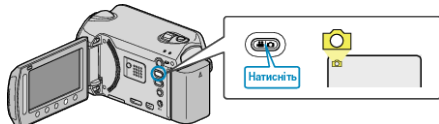

2 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

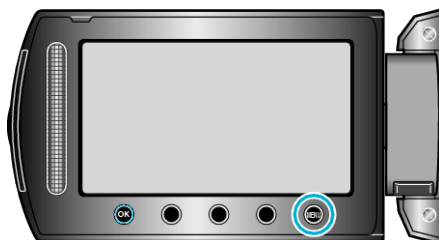

3 Виберіть „LIGHT“ та натисніть **OK**.

