


### Вибір сцени

Поширені сцени, які трапляються часто, можна знімати з найбільш оптимальними настройками.


1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

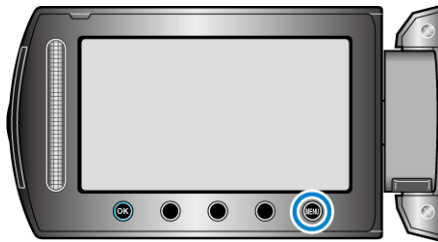

2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть **OK**.







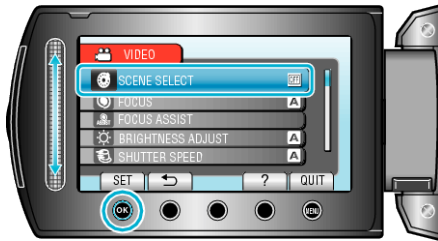





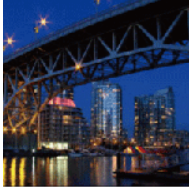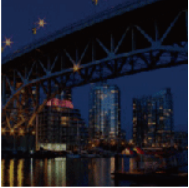

3 Виберіть „SCENE SELECT“ та натисніть **OK**.



4 Виберіть сцену та натисніть **OK**.



Настройка	Ефект
<b>NIGHT EYE</b> (GZ-HD620)	Автоматично підсилює та робить сцену більш яскравою у темному оточенні. Для запобігання тремтінню камери використовуйте штатив.  <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
<b>NIGHT</b> (GZ-HD620)	Дозволяє натурально знімати сцени вночі.  <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
<b>PORTRAIT</b> (GZ-HD620)	Робить фон менш чітким, щоб виділити людей на зображенні.  <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
<b>SPORTS</b> (GZ-HD620)	Дозволяє знімати об'єкти, що швидко рухаються, чітко у кожному окремому кадрі.  <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
<b>SNOW</b> (GZ-HD620)	Попереджає відображення об'єкта надто темним під час зйомки сцен зі снігом у сонячний день.  <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
<b>SPOTLIGHT</b>	Попереджає відображення людей надто яскравими в освітленні.  <b>OFF</b>  <b>ON</b> 

\* Зображення — це тільки враження.