


Підготовка зовнішнього жорсткого USB-диска

1 Підключіться до зовнішнього USB-жорсткого диска.


- Вимкніть усі пристрої.

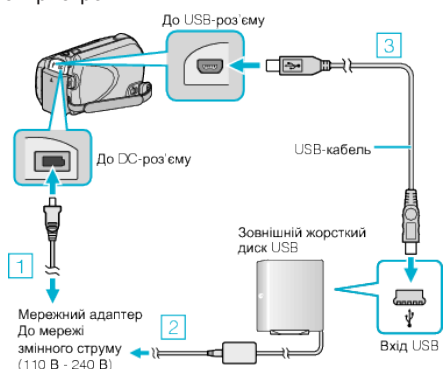

- 1 Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.
 - 2 Підключіть адаптера змінного струму зовнішнього жорсткого USB-диска.
 - 3 Підключіть USB-кабель з комплекту поставки зовнішнього жорсткого USB-диска.
- Використання USB-кабелю, який постачається разом з цим пристроєм, неможливе.

2 Відкрийте РК-екран.

- Після підключення спочатку увімкніть цей пристрій, а потім увімкніть зовнішній жорсткий USB-диск.

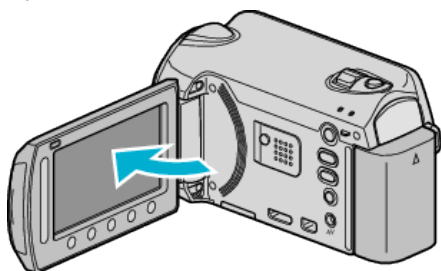

- З'явиться меню „VIDEO BACKUP“/„STILL IMAGE BACKUP“.
- Під час підключення USB-кабелю відображається меню „VIDEO BACKUP“/„STILL IMAGE BACKUP“.