


НОСІЙ ДЛЯ ЗАПИСУ ЗОБРАЖЕНЬ

Визначає носій для запису/відтворення фотографій.

Настройка	Докладна інформація
HDD	Записує фотографії на жорсткий диск цього пристрою.
SD	Здійснює фотозйомку на картку microSD.

Відображення елемента

1 Натисніть **Ⓜ**, щоб відобразити меню.

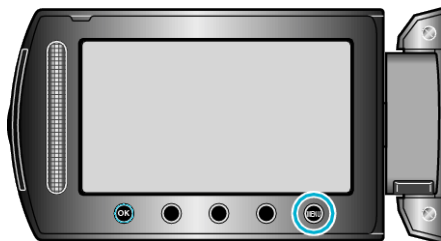

2 Виберіть „MEDIA SETTINGS“ та натисніть **Ⓚ**.



3 Виберіть „REC MEDIA FOR IMAGE“ та натисніть **Ⓚ**.

