


- Щоб вийти з екрану, натисніть .


Додавання екранів з назвою до списків відтворення

Додайте екран із назвою до створеного списку відтворення.

1 Виберіть режим відтворення.

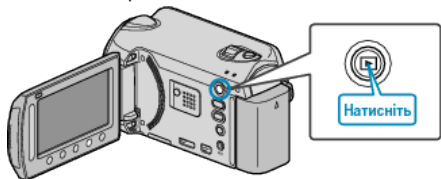


2 Виберіть режим відео.

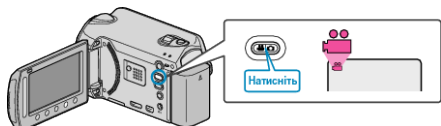

3 Натисніть , щоб відобразити меню.




4 Виберіть „EDIT PLAYLIST“ та натисніть .

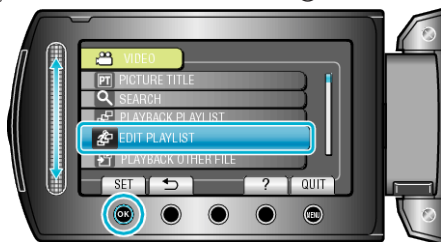

5 Виберіть „SET TITLE“ та натисніть .




6 Виберіть необхідний список відтворення та натисніть .

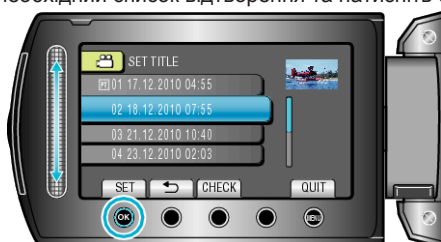

- Натисніть „CHECK“, щоб переглянути вміст вибраного списку.

7 Виберіть назву та натисніть .



- Натисніть „CHECK“, щоб переглянути назву.
- Щоб видалити назву, виберіть "БЕЗ НАЗВИ".
- Після встановлення натисніть .