


Резервне копіювання файлів

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

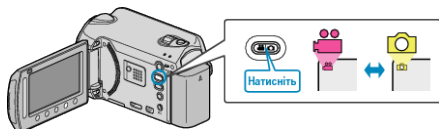

2 Виберіть „BACK UP“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть носій, на який необхідно скопіювати дані, та натисніть **OK**.



4 Виберіть необхідне меню та натисніть **OK**.



Настройка	Докладна інформація
„ALL SCENES“ „ALL IMAGES“	Усі файли на носії для запису скопійовано.
„UNSAVED SCENES“ „UNSAVED IMAGES“	Файли, які ще не копіювались, вибираються та копіюються автоматично.

5 Виберіть „OK“ та натисніть **OK**.



- Після копіювання натисніть **OK**.
- Щоб скасувати копіювання, виберіть „STOP“.