


Відтворення відеозаписів

Ви можете вибрати на екрані індексу (відображення мініатюр) відеоролики для відтворення.

Вміст вибраного місця зберігання „REC MEDIA FOR VIDEO“, відображається на екран індексу.

1 Виберіть режим відтворення.

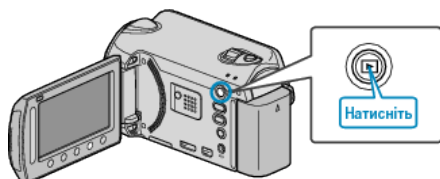

2 Виберіть режим відео.



3 Виберіть необхідний відеофайл та натисніть **OK**.



• Якщо курсор зупиняється на відображенні мініатюри відеоролика, у якому визначено обличчя, обличчя збільшуються та деякий час здійснюється відтворення.

• Натисніть **■**, щоб припинити відтворення.

Кнопки керування для відтворення відео

<Під час відображення екрана індексу>
Вибір відео (натисніть та утримуйте для переміщення сторінок)



<Під час відтворення>

Повернення до початку відеофайлу



Пошук вперед
Пошук назад

Під час відображення екрана індексу

Зображення	Опис
	Починається відтворення вибраного файлу.
DIGEST	Ви можете вибрати режим дайджест-відтворення відзнятих відеороликів.
	Ви можете здійснювати пошук окремого файлу за датою зйомки або зареєстрованою категорією (подією).
	Видалення вибраного файлу.
▲ / ▼	Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб переміщувати сторінки екрана індексу.

Під час відтворення відеозаписів

Зображення	Опис
	Відтворення/пауза
	Зупинити (повернення до відображення мініатюр)
	Перехід до наступного відеозапису
	Повернення на початок запису
	Пошук вперед
	Пошук назад
	Сповільнене відтворення вперед
	Сповільнене відтворення назад

ПРИМІТКИ:


- Пальцями натискайте на кнопки та бігунок, що розташовані біля екрана.
- Бігунок та кнопки не працюватимуть, якщо їх торкатися нігтем або пальцем у рукавичці.
- Пункти на екрані не працюватимуть, навіть якщо ви торкатиметеся їх.
- Ви можете здійснювати пошук окремого файлу за датою зйомки або зареєстрованою категорією (подією). Ця функція корисна під час пошуку серед великої кількості файлів.

УВАГА!

- Виконайте резервне копіювання важливих записаних даних. Рекомендується скопіювати важливі записані дані на DVD-диск або інший носій запису для зберігання. Компанія JVC не несе відповідальність за втрату будь-яких даних.

Налаштування гучності відеороликів


— : Вимкніть звук

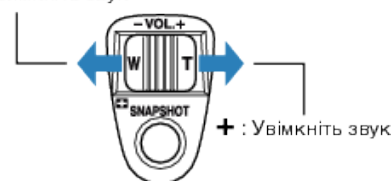

+ : Увімкніть звук

Перегляд дати зйомки та іншої інформації

Ви можете переглянути дату зйомки та тривалість вибраного файлу.

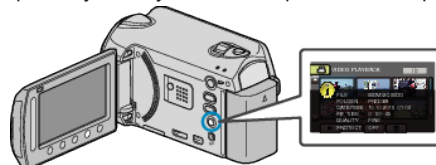

Збільшення/зменшення кількості файлів для відображення на екрані індексу.

Переміщуйте важіль зміни масштабу під час відображення екрана індексу (відображення мініатюр), щоб змінити кількість файлів на екрані у наступній послідовності: 6 файлів → 12 файлів → 3 файли.

- Інформація про файли також з'являється, коли відображаються 3 файли.