


КОМПОНЕНТНИЙ ВИХІД

Встановлює визначення відеосигналу, який виводиться через КОМПОНЕНТНИЙ роз'єм.

Настройка	Докладна інформація
576i	Виводить сигнал як 576i.
1080i	Виводить сигнал як 1080i.

Відображення елемента

1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

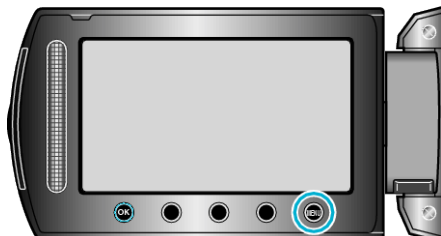

2 Виберіть „CONNECTION SETTINGS“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „COMPONENT OUTPUT“ та натисніть **OK**.

