

## Використання пульта дистанційного керування (лише для моделі GZ-HD620)

Ви можете керувати цим пристроєм на відстані за допомогою наданого пульта дистанційного керування. (тільки для моделі GZ-HD620)




### ПРИМІТКИ:

- Направте пульт дистанційного керування безпосередньо на датчик та використовуйте його на відстані 5 м від пристрою.
- Сигнал, що передається, може не працювати або працювати неправильно, якщо на сенсор падають прямі промені сонця або яскраве освітлення.

### Підготовка пульта дистанційного керування

#### Перше використання пульта дистанційного керування

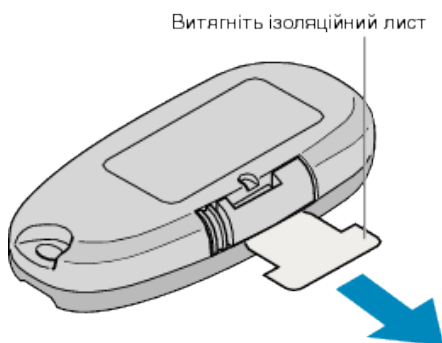

- Батарея таблеткового типу (CR2025) знаходиться всередині пульта ДК під час продажу. Перед використання зніміть захисну плівку.

### Заміна батареї



- Витягніть утримувач батареї, натиснувши на блокуючий виступ.
- Вставте таблеткову батарею стороною зі знаком + вгору.

### Кнопки керування на пульті ДК



#### 1 Кнопка початку/зупинки зйомки

- Початок/зупинка відеозйомки.

#### 2 Кнопка фотографування

- Виконує фотозйомку.

#### 3 Кнопка зміни масштабу

- T: Збільшення масштабу
- W: Зменшення масштабу

#### 4 Основні функції відтворення

Кнопка керування	Опис
Кнопка відтворення/паузи ▶ /	• Початок/пауза відтворення відеороликів або слайдшоу.
Кнопка вліво ◀◀	• Переміщення курсору вліво. • Пошук назад під час відтворення.
Кнопка вправо ▶▶	• Переміщення курсору вправо. • Пошук вперед під час відтворення.
Кнопка T T	• Збільшення масштабу. (під час паузи) • Збільшення рівня гучності (+) під час відтворення відео.
Кнопка W W	• Зменшення масштабу. (під час паузи) • Зменшення рівня гучності (-) під час відтворення відео.

#### 5 Кнопка змісту

- Зупинка відтворення та повернення до відображення мініатюр.

#### 6 Кнопка "Інфо"

- Зйомка: Відображає залишок часу (тільки у режимі відео) та заряду акумулятора.
- Відтворення: Відображає інформацію про файл, наприклад, дату зйомки.